


Nafn  _____ Dagsetning  _____

Heimilisfang  _____ Kennitala  _____

Sími  _____ Netfang  _____

Hurðartegund  _____

Húnategund  _____

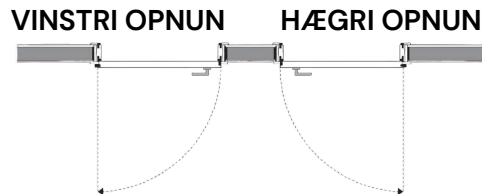

Óska eftir tilboði ☐
Í pöntun ☐

Steinmál hurðargats með gólfefnum ☐
Steinmál hurðargats án gólfefna ☐

	Breidd	Hæð	Veggþykkt	Lyklaskrá	WC skrá	Zyl skrá	Læsing í hún	Húnn án læsingar	B-30	Þröskuldur	Fellþrösk.	Gler	Rennihurð	VINSTRI	HÆGRI
1	cm	cm	cm												
2	cm	cm	cm												
3	cm	cm	cm												
4	cm	cm	cm												
5	cm	cm	cm												
6	cm	cm	cm												
7	cm	cm	cm												
8	cm	cm	cm												
9	cm	cm	cm												
10	cm	cm	cm												

Annað:

Viðskiptavinur hefur kynnt sér hagnýtar upplýsingar
um hurðir* og staðfestir rétta máltöku

*Sjá hagnýtar upplýsingar á bakhlið

Undirskrift _____

Hagnýtar upplýsingar um hurðir

Hurðir eru í stöðluðum stærðum nema um annað sé samið.

Athugið að eftirfarandi mál á alltaf við steinmál hurðargats, ekki mál á eldri hurðum eða körmum.

BREIDD

64,5cm hurðafleki passar í hurðargat á breidd milli 66,6–72cm

74,5cm hurðafleki passar í hurðargat á breidd milli 76,6–82cm

84,5cm hurðafleki passar í hurðargat á breidd milli 86,6–92cm

94,5cm hurðafleki passar í hurðargat á breidd milli 96,6–102cm

HÆÐ

Hæð hurðargats frá gólfefnum þarf að vera á milli 205,5–209,5cm þar sem notaður er þröskuldur

Hæð hurðargats frá gólfefnum þarf að vera á milli 204–208cm þar sem notaður er fellipröskuldur eða enginn þröskuldur.

ATH: Þar sem er notaður fellipröskuldur eða enginn þröskuldur er gert ráð fyrir að saga 15mm neðan af körmum.

VEGGÞYKKT

Þykkt hurðarkarma nær 1cm í sitthvora áttina og hoppar á 2cm bili


T.d. 12,5cm karmur nær niður í 11,5cm og upp í 13,5cm og

14,5cm karmur nær niður í 13,5cm og upp í 15,5cm

Leiðbeiningar um uppsetningu á hurðum

Vinsamlegast athugið að ef um sérpantaðar hurðir er að ræða getur uppsetningarferlið verið öðruvísi.

1. Berið merkingar á umbúðum saman við veggmal og opnun þ.e. vinstri eða hægri.
2. Berið trélím á samsetningarfletina og skrúfið saman karminn með plasttöppunum og skrúfunum sem fylgja. Sláið síðan spennur í raufirnar á hurðarkarmi.
3. Stillið karminn af í dyrunum og notið fleyga til að skorða hann af. Þaðan af eru hurðarþvingur settar í karminn.
4. Sprautið festifrauði á milli karms og veggjar á mótis við þvingur.
5. Þegar frauðið er þornað er gereftinu rennt í raufina á karminum.
6. Stillið lamir á hurðarkarmi og festið með sextkanti í gegnum göt á hliðinni.
7. Rennið hurðarspjaldinu ofan á lamirnar á karminum.

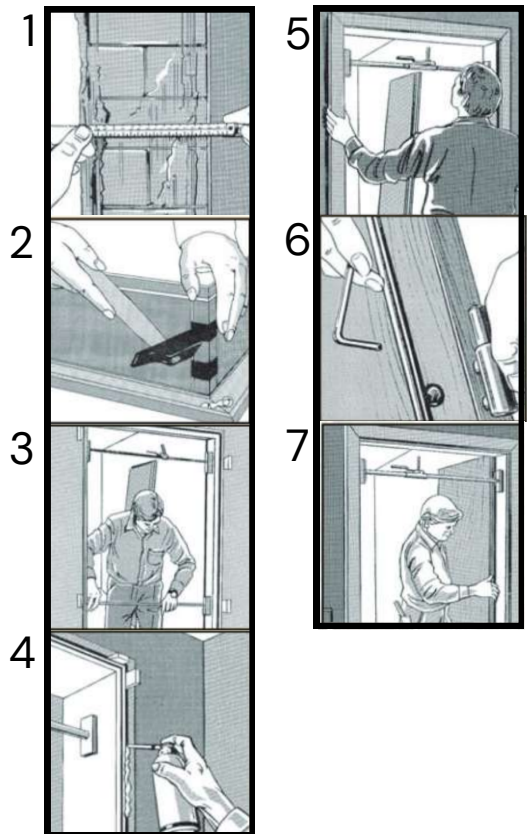

Ef einhverjar spurningar vakna hafið samband við sölufulltrúa